
● 接続後に初めて電源を入れたときは、セットアップのための初期設定画面が表示されます。

次の手順で設定します。

アンテナ線、テレビとの接続はお済みですか?

◎ まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。

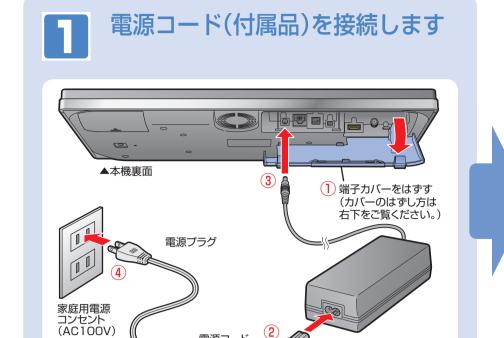



### SHARP

ブルーレイディスクレコーダー

形名 BD-AV70



操作のしかたは、別冊の「かんたん!! ガイド」や 「取扱説明書」をご覧ください。



Printed in China ORE9002-A

お買いあげいただき、 まことにありがとうございました。 本商品は、シャープ製液晶カラーテレビ「アクオス」と 接続しますと快適にお使いいただけます。 本商品の特長機能を御使用いただくためにも、 まず以下の準備を行なってください。

# 接続·設定

本機にアンテナ線とテレビを接続し、 電源を入れて「初期設定」を完了するまでの流れ

アンテナ線を接続する **愛うら面**をご覧ください。

テレビと本機を接続する


初めての設定をする ステップ (初期設定)


広げて、うら面の

ご覧ください。

TINSJA417WJQZ 10P09-CH-NM



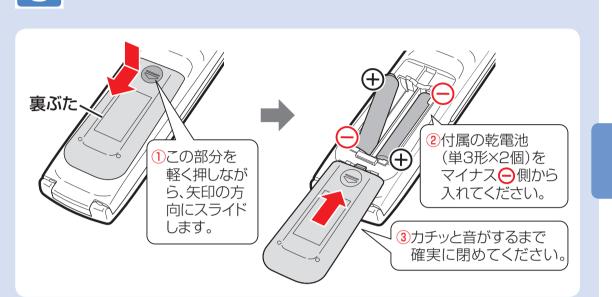

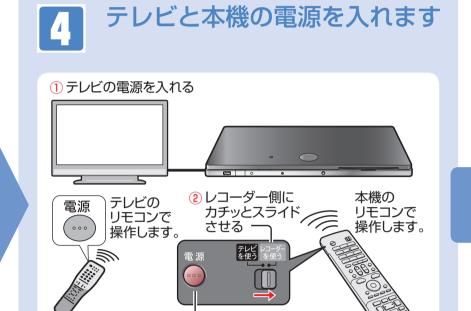


③ 電源ボタンを押す







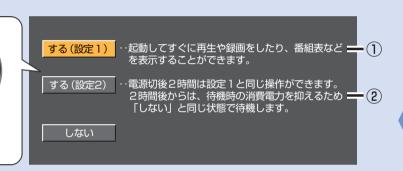

① 電源が切れている状態から、すぐに再生や録画をしたり、番組表を表示 できます。(「しない」に比べ待機時の消費電力が大きくなります。) ② 電源を切ったあと、2 時間は「する(設定 1)」と同じ操作が行えます。 2時間後からは、待機時の消費電力を抑えるため「しない」と同じ状態 で待機します。



本機のリモコンを使って、初期設定を始めます


### 初期設定をします


入力が正しく切り換わると

「初期設定」画面が表示されます。

♣ 入力6

i.LINK

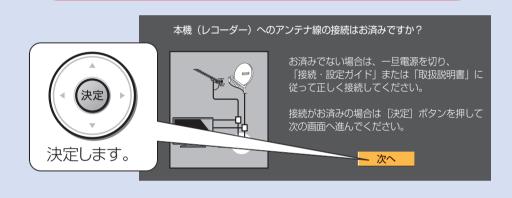



選んで決定します。

を接続した場合に

選んで決定します。

パターン 🛕

ファミリンクに対応している「アクオス」と、


この設定をします。

HDMIケーブルで接続した場合は…

ファミリンクに 対応している 液晶テレビ「アクオス」



HDMIケーブル で接続

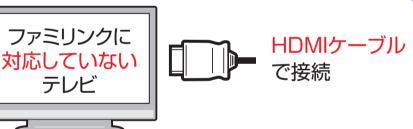

ファミリンクに対応していないテレビと、 HDMI ケーブルで接続した場合は…

テレビ

(5分程度)

設定完了


本機に向けて


パターン 🖪


この設定をします。

ファミリンクに対応しているかどうか調べるには? ◎ カタログまたは以下のホームページをご覧ください。 10/071


DVD/BDサポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/ 「使い方が分からないときは」の「Q&A情報」⇒ 「「Q&A」ピックアップ情報 (よくあるご質問)」の 「AQUOSファミリンクとは? 対応している機種は?」⇒ 「液晶テレビ AQUOS」の順にクリックするとご覧になれます。

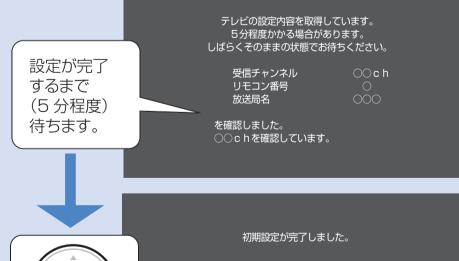

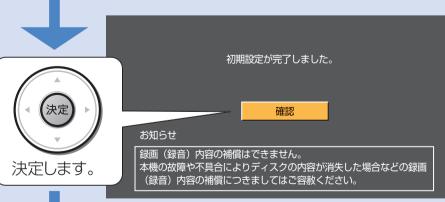

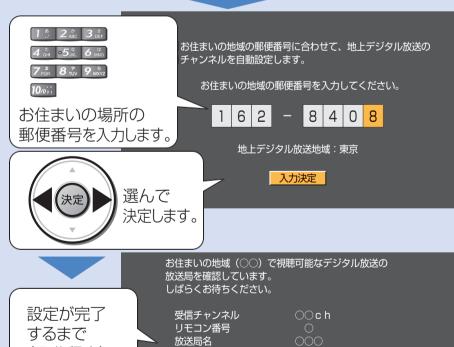




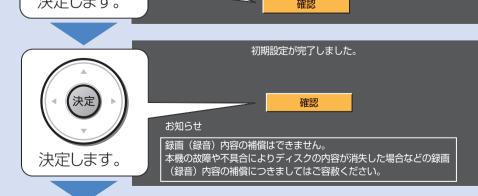


#### 端子カバーのはずし方と 取り付け方

本体裏面の端子カバーをはずします

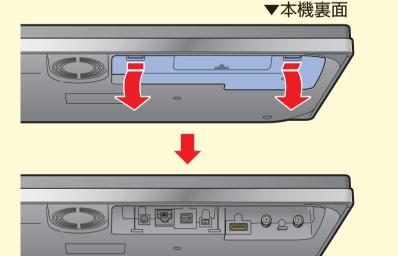


本機に必要な接続をします ・裏面のステップ 1・2 をご覧ください。

端子カバーを取り付けます

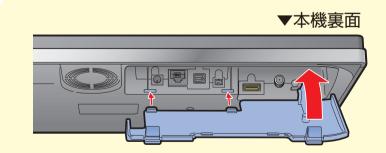


#### ケーブルの出し方

端子カバーからケーブルを出す方法は、2 通りあります。 本機を横置きで使用するか、縦置きで使用するかで、ケーブル の出し方を変えることができます。

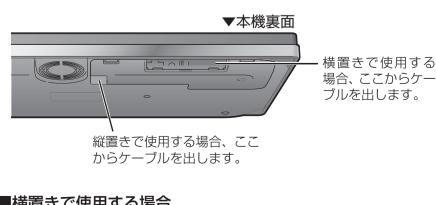

■横置きで使用する場合

端子カバーを取り付ける前に、中央部分をはずします。 (ここからケーブルを通します。)




※取り外したカバーは失くさないよう、保管してください。

◎ 詳しくは⇒別冊の「取扱説明書」120ページ


#### B-CAS カードカバーの はずし方と取り付け方

本機裏面のB-CASカードカバーを はずします

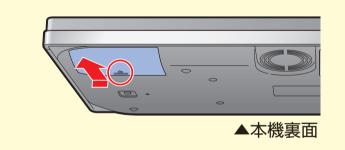

B-CASカードを入れます ・ステップ3をご覧ください。


B-CASカードカバーを取り付けます

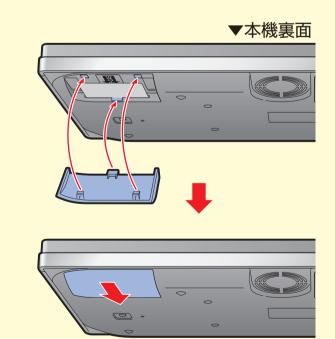

#### 縦置きで使用する場合は

本機は、設置場所に合わせて縦置きでも使用できます。 縦置きするときは、必ず付属のスタンドに取り付けて使用し


詳しくは別冊の「取扱説明書」121ページをご覧ください。

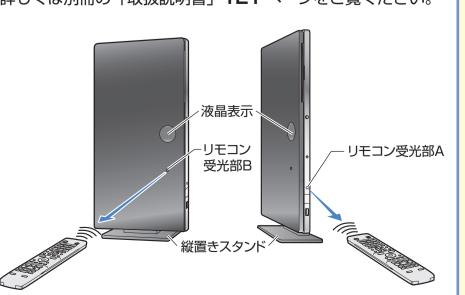

◎ 縦置きスタンドを取り付ける⇒別冊の「取扱説明書」121ページ ◎ 液晶表示の向きを変える⇒別冊の「取扱説明書」21、156ページ ◎ リモコン受光部の切り換え⇒別冊の「取扱説明書 | 121ページ

操作します。 録画や再生の操作については… ◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や「取扱説明書」をご覧ください。

テレビ放送が映るか、確認します

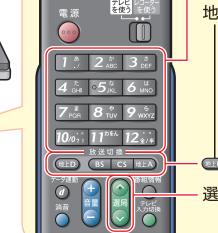

地上デジタル 放送を選局 BSデジタル 放送を選局 110度CSデジタル 放送を選局 地上アナログ 放送を選局 地上D BS CS 地上A 選局ボタンで選局


数字ボタンで選局


### アンテナ線を接続する

デジタル放送の受信に必要なアンテナを お確かめください。


◎ UHFアンテナやBS/CSアンテナ(衛星アンテナ) の設置が必要になる場合があります。





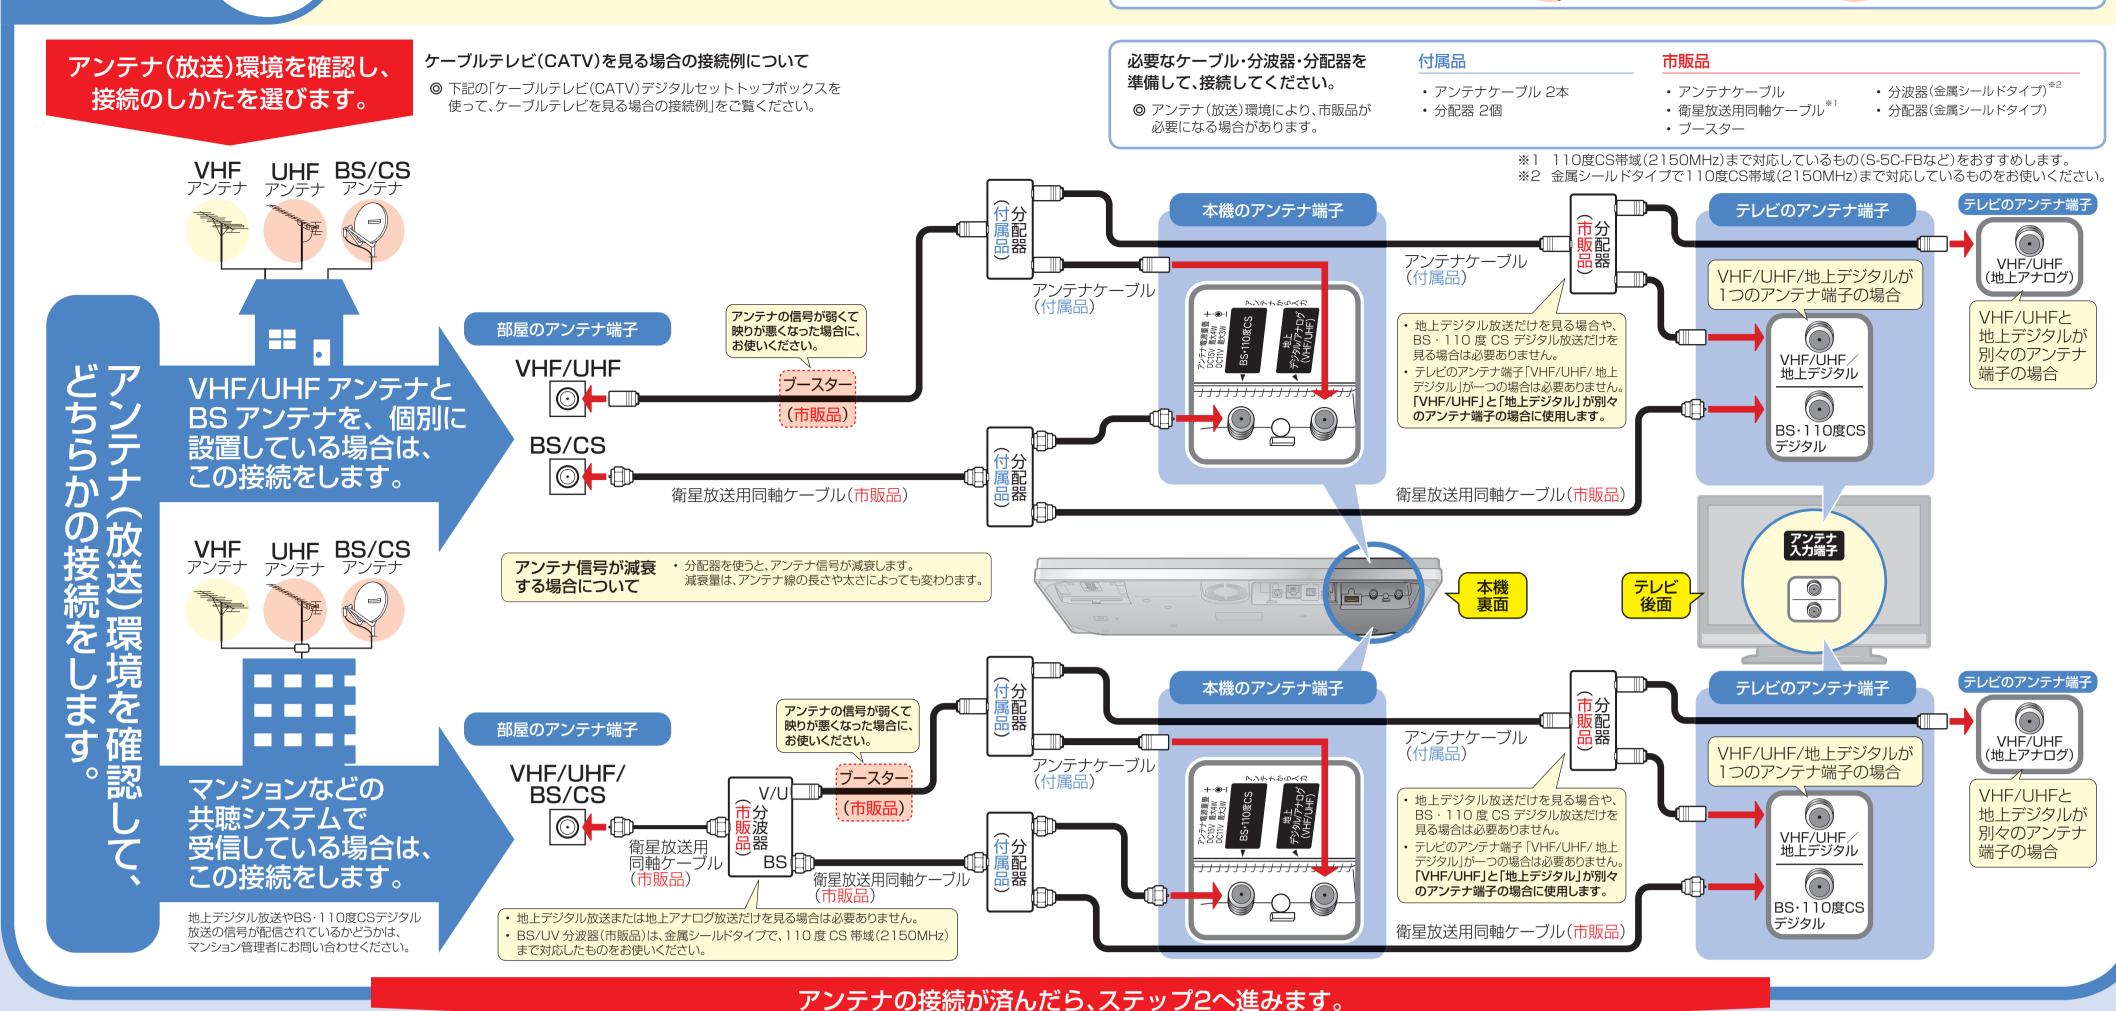

## ステップ 2)テレビと本機を接続する

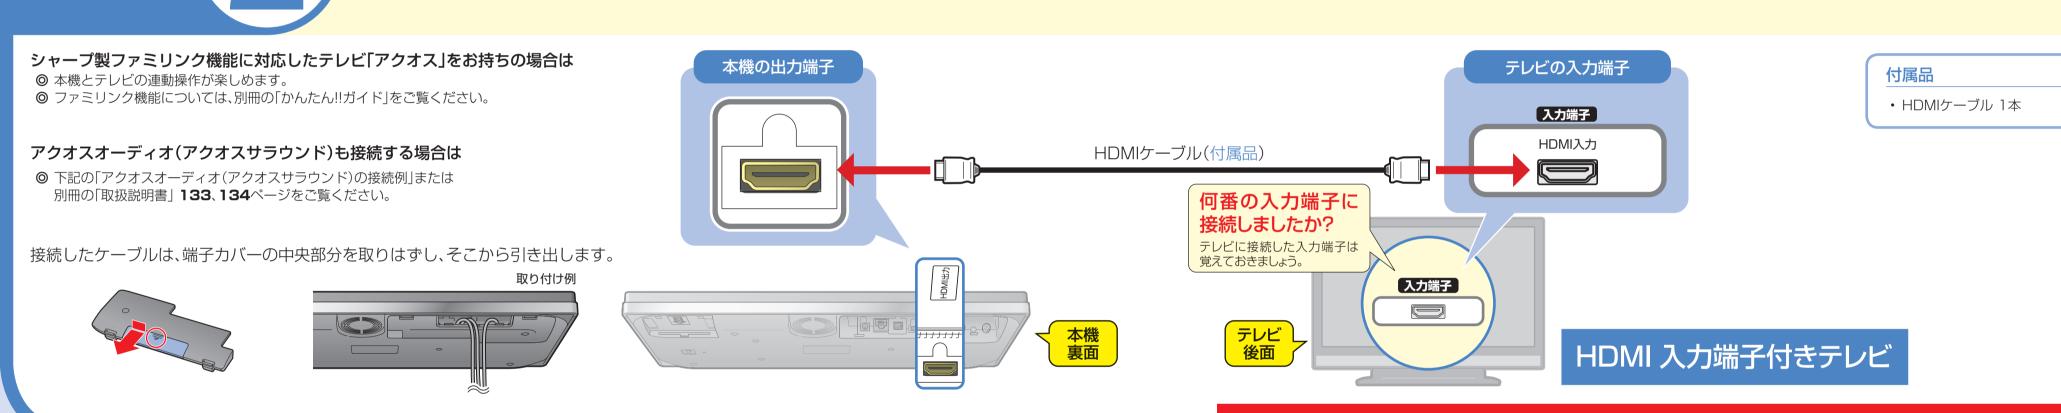

社取り扱いのデジタルセットトッ

プボックスです。動作確認済み

セットトップボックスは、シャープサポートホームページ (http://


www.sharp.co.jp/support/av/


dvd) でご確認ください。


接続が済んだら、ステップ3(おもて面)へ進みます。

**アンテナ** 入力端子

VHF/UHF (地上アナログ

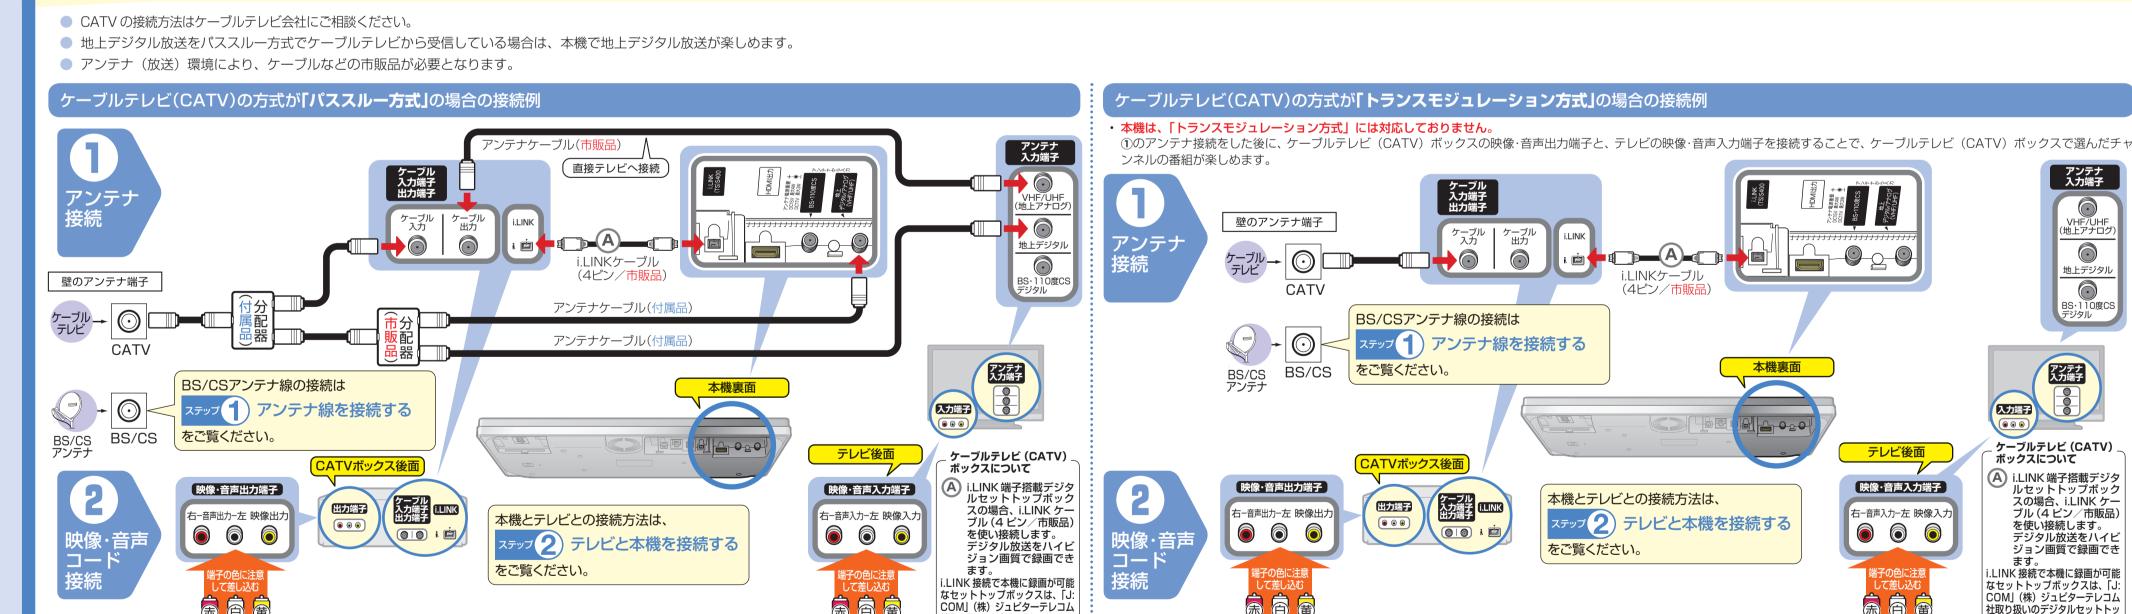

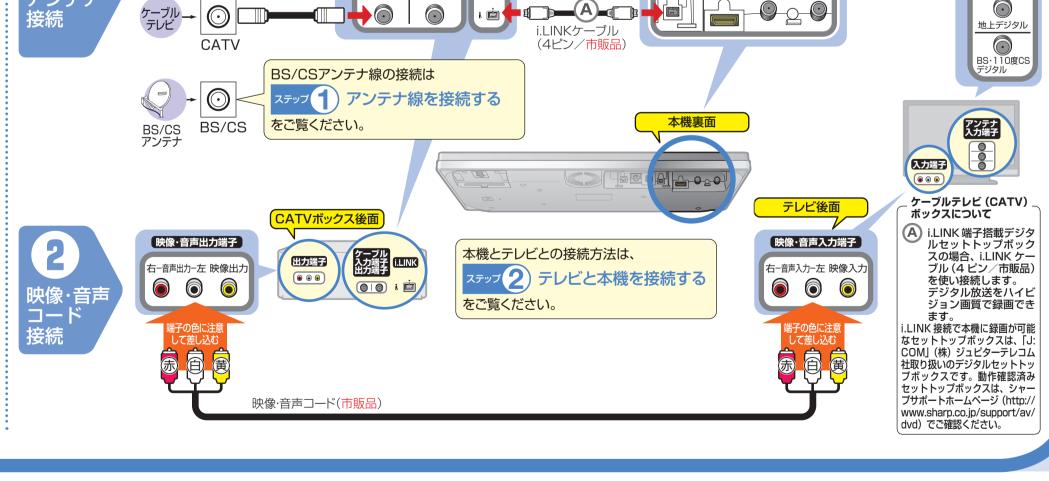

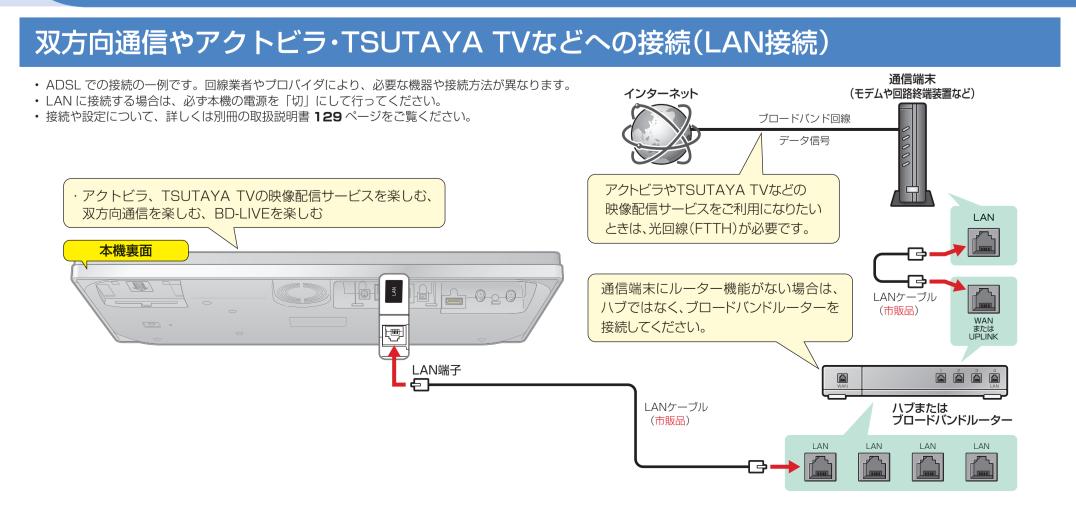

ケーブルテレビ(CATV)ボックスとテレビの接続については、ケーブルテレビ(CATV)ボックスの取扱説明書をご覧ください。


映像·音声コード(市販品)

ケーブルテレビ(CATV)ボックスを接続する

#### アクオスオーディオの接続例

シャープ製ファミリンク対応の**アクオス**と**ハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)**などと**アクオスオーディオ**をお持ちのお客様へ。接続について詳しくはアクオスオーディオの 取扱説明書をご覧ください。

#### アクオスオーディオAN-AR430/AN-AR530/AN-AR630のいずれかをお持ちの場合 ・ ハイビジョンレコーダー(BD レコーダー)などの音声をアクオスオーディオでお楽しみになる場合は、アクオスオーディオの入力を「HDMI2」に切り換えてください。 テレビ後面の端子例

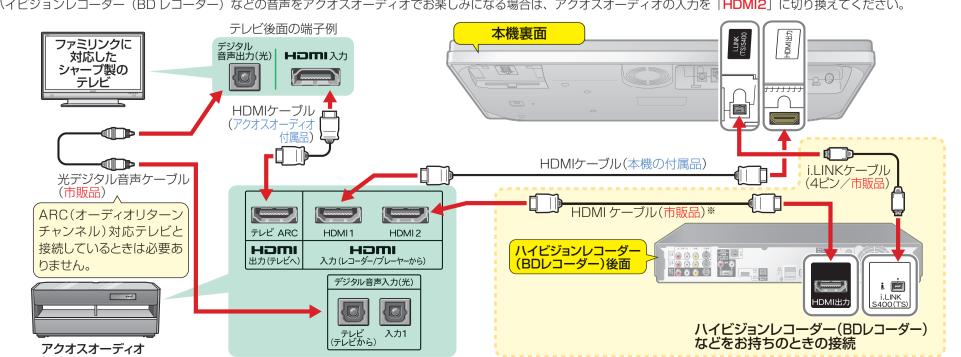

- ※ 1080pに対応したアクオスオーディオと接続するときは、HIGH SPEED(カテゴリー 2)に対応した HDMI ケーブルをお使いください。 上記の接続例は基本的な接続例です。お持ちの機器により接続が変わりますので、詳しくは別冊の取扱説明書をご覧ください。
- ※ ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、HDMI ケーブルを接続するだけで ARC 対応テレビからアクオスオーディオへ音声信号を出力する機能です。